

EV DIOB 供水卡安装说明书

EV DIOB 供水卡的安装分 7.5 kW ~18.5kW 和 22 kW ~280kW 两种情况：

一、7.5kW~18.5kW 变频器的安装步骤：

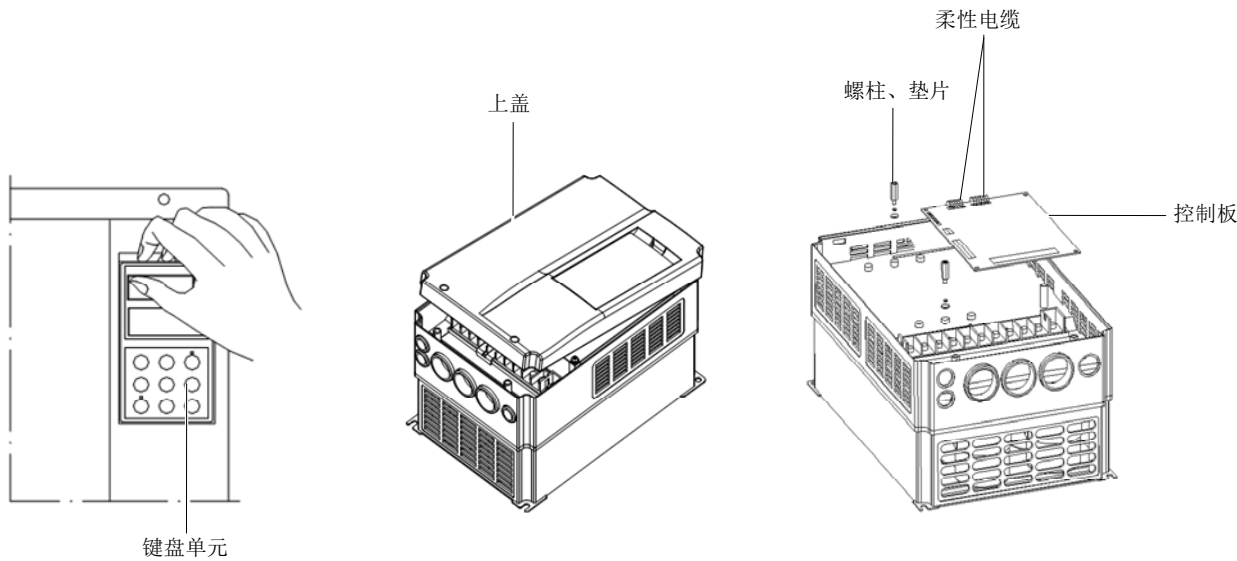


图 1 取下键盘单元

图 2 取下上盖

图 3 取下控制板、螺柱、垫片

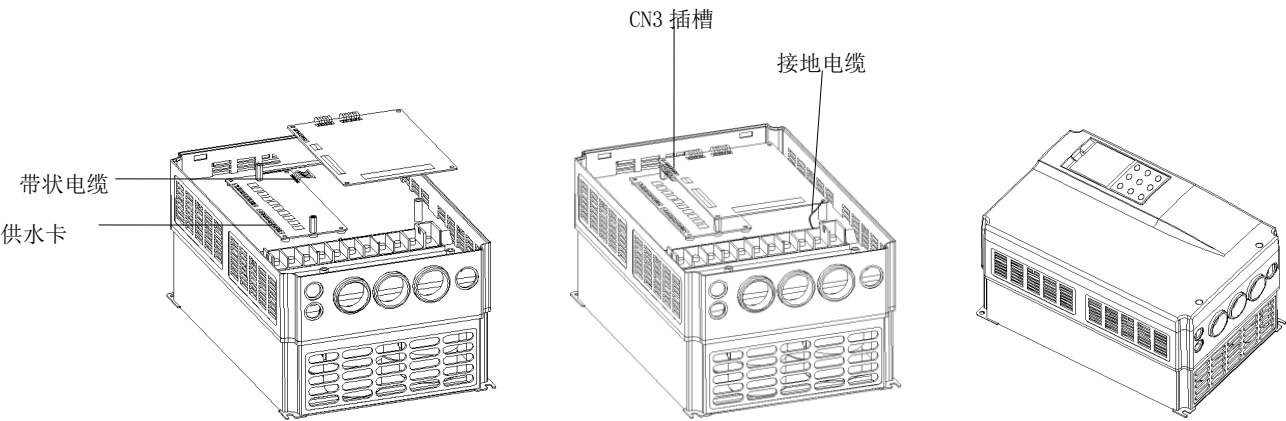


图 4 安装供水卡、螺柱

图 5 安装控制板

图 6 安装上盖、键盘单元

注意：

1. 图 3 取下控制板螺钉时，无需取下两根柔性电缆，请保护好板上元器件。
2. 图 4 用包装盒内的 4 个螺钉紧固，安装螺柱时不要安放四个垫片。
3. 图 5 安装好控制板后要把供水卡上的带状电缆插头插到控制板插槽 CN3 上。
4. 图 5、6 是图 3、2、1 逆向操作。
5. 图 5 安装控制板时一定要紧固好接地电缆 。
6. 各步骤螺钉的紧固力矩为 $14\pm1\text{kgf}\cdot\text{cm}$ 。

二、22 kW ~280kW 变频器的安装步骤:

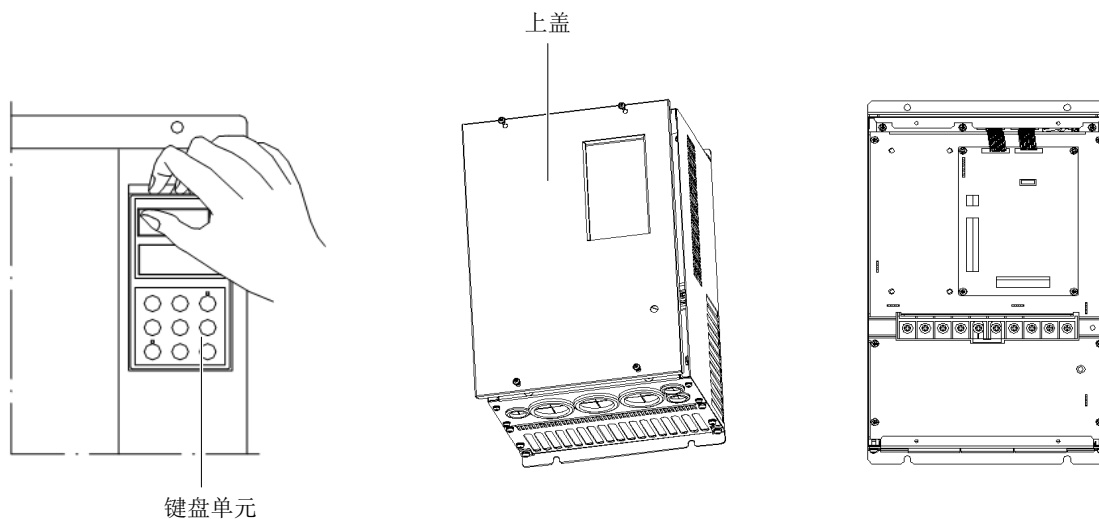


图1 取下键盘单元

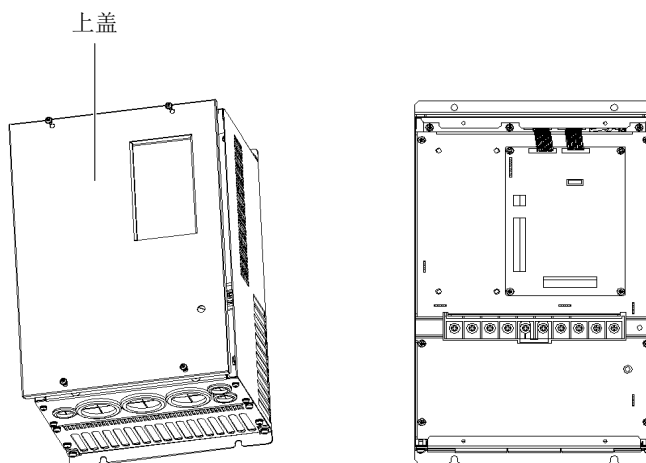


图2 取下上盖

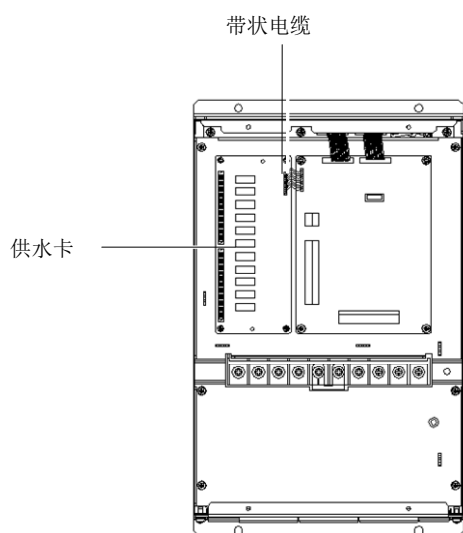


图 3 安装供水卡

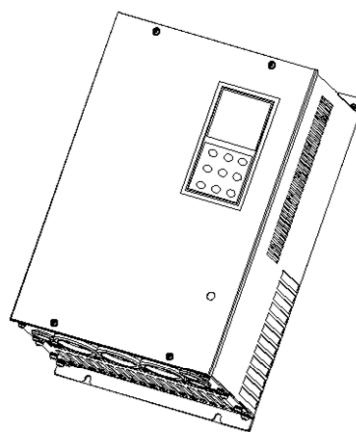


图 4 安装上盖、键盘单元

注意:

1. 图 3 用包装盒中的 4 个组合螺钉安装好供水卡后要将其上的带状电缆插头插到控制板 CN3 插槽上。
2. 图 4 是图 2、1 逆向操作。
3. 各步骤螺钉的紧固力矩为 $14 \pm 1 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ 。

本用户手册著作权归属于利莱森玛电机科技（福州）有限公司深圳光明分公司。用户手册内容如有改动，恕不另行通知。

资料版本 V1.1

归档日期 2017-11-8

BOM 编码 31012794

地址：深圳市南山区科技工业园科技路一号桑达科技大厦三楼

邮编：518057

公司网址：www.nidec-ct.cn

客户服务热线：400-887-9230